



VERL\_FL\_06/2024

## Verlegehinweise Fliesen

Installation instructions for **carpet tiles**

Leginstructies voor **tegels**

Conseils de pose pour **dalles**



Weseler Teppich GmbH & Co. KG  
Emmelsumer Str. 218 | D-46485 Wesel  
Tel. +49 (0)281 81935 | [service@tretford.de](mailto:service@tretford.de)  
[www.tretford.eu](http://www.tretford.eu)



## Lieber Verleger, lieber Kunde,

vor der Verlegung der Fliesen ist es wichtig, einige Dinge zu beachten. Um den Nutzwert und die Gebrauchstüchtigkeit dieses Qualitätsproduktes auf Dauer zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass tretford Fliesen sach- und fachgerecht verlegt werden. Prinzipiell gelten für die Ausführung die anerkannten Regeln der VOB mit den entsprechenden DIN-Vorschriften (DIN 18365) für Bodenbelagsarbeiten. Ihnen als Verleger obliegen die Sorgfalt- und Prüfungspflichten hinsichtlich des Untergrundes und des zu verarbeitenden Materials.

### Der Untergrund

#### Allgemein

Grundsätzlich sollte jeder Untergrund ganzflächig geschliffen, abgesaugt, grundiert und gespachtelt werden.

Wenn diese Arbeiten nicht ganzflächig durchzuführen sind, sollten Sie zumindest die eventuell vorhandenen Spannungsrisse im Boden spachteln. Klebstoff- oder Teppichreste und eventuell vorhandene Öl- und Farbrückstände auf jeden Fall entfernen. Der Untergrund sollte sauber und eben sein, um ein optimales Liegeverhalten der Fliesen zu gewährleisten. Wichtig ist, dass der Untergrund vor der Verlegung absolut trocken ist (evtl. vom Fachmann prüfen lassen). Ist der Untergrund ein Holzboden, sollten die Dielen auf ihren festen Sitz überprüft und ggf. geschliffen und gespachtelt werden. Zum Ausgleich von zu großen Höhenunterschieden kann ggf. eine dünne Spanplatte (16 mm V 100) schwimmend aufgebracht werden.



#### Die Ware

Vor der Verlegung kontrollieren Sie bitte die gelieferten Kartons auf Menge, Farbe und gleichlautende Produktionsnummer. Diese Angaben finden Sie auf jedem Karton.

Lagerung und Transport der Fliesen sollten waagerecht erfolgen, damit keine Materialspannung aufgebaut wird. tretford Fliesen solltengenügend Zeit bekommen, sich an die raumklimatischen Gegebenheiten anzupassen, bevor sie verlegt werden. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die ausgepackten Fliesen 24 Stunden vor der Verlegung bei Zimmertemperatur (18-20°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60% gelagert werden. Diese Werte sollen möglichst

auch bei der Verlegung eingehalten werden. Werden tretford Fliesen in zu kaltem Zustand verlegt, könnten sie steif sein und eine sogenannte „Restspannung“ behalten. Dies könnte dazu führen, dass die Fliesen nicht gerade auf dem Boden liegen.

#### Verlegung Fliesen tretford INTERLIFE und INTERLAND


##### Allgemein


Im Gegensatz zu anderen textilen Bodenbelägen haben tretford Fliesen durch das besondere Herstellungsverfahren keine erkennbare Florrichtung. Für ein optimales Verlege-Ergebnis müssen die Fliesen in Schachbrettform (siehe Raumaufteilung und Verlegung) verlegt werden. Aufgrund der Oberflächenstruktur kann im Mittel von jeweils 4 zusammentreffenden Fliesen kein absolutes Fadenkreuz erreicht werden. tretford Fliesen werden aufgrund ihres speziellen Vlies-Rückens lose verlegt. Wir empfehlen für ein optimales Liegeverhalten eine partielle oder flächige Fixierung der Fliesen. Bitte nutzen Sie für den Untergrund entsprechende Fixierungen der Markenklebstoffhersteller, die für Vliesrücken geeignet sind. Im Objektbereich mit Stuhlrollennutzung ist der Einsatz einer Fixierung zwingend erforderlich. tretford lässt sich aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens problemlos schneiden und franst im Nahtbereich nicht aus.



#### Raumaufteilung und Verlegung

1. Im Eingangsbereich ganze Fliese anlegen.
2. Winkel durch Raummitte legen.
3. Abzweige in die einzelnen Räume legen. Letzte Fliese in der relativen Raummitte.
4. Mittelfliese exakt platzieren.

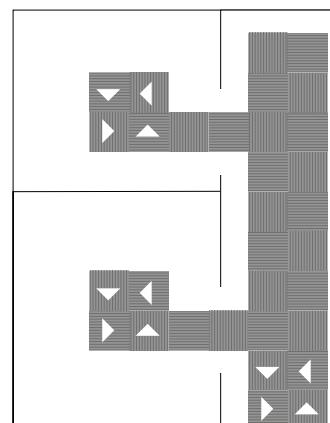

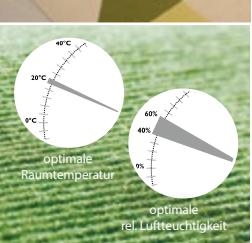

5. Nächste Fliese mit um 90° versetzter Rippenstruktur ansetzen.
6. An den Zimmerrändern die Fliesen mit Teppichschiene und Zollstock so einpassen, dass sie bündig, aber nicht auf Spannung, an den Wänden anliegen.
7. So mit allen Räumen verfahren.

### Besondere Verlegehinweise

Für kreative Bodengestaltung können tretford Fliesen z.B. auch diagonal im Raum verlegt werden. Durch einen exakten Diagonalschnitt erhält man Dreiecke. In beliebigen Farbkombinationen zusammengelegt bieten diese weitere zahllose Gestaltungsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie bei kleinteiligen Individuallösungen, dass eine Fixierung notwendig werden könnte.

### Wichtige Gebrauchshinweise

Da Ziegenhaar hygrokopische Eigenschaften hat d.h. es speichert Luftfeuchtigkeit, trägt Ihr tretford Teppich in hohem Maße zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. Genau wie jedes mit natürlichen Bestandteilen hergestellte Produkt hat der Belag eine gewisse „Eigen-feuchte“, die jedoch nur dann erhalten bleibt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 40 und 60% liegt. Erst dann entwickelt tretford die für seine Lebensdauer und zugleich für Ihre Gesundheit wichtigen Eigenschaften: antistatisch, staubbindend, klimaregulierend, strapazierfähig und pflegeleicht.

Wird tretford im Büro (Einsatz von Stuhlrälen) eingesetzt, empfehlen wir unsere INTERLIFE-Produkte. Bei tretford INTERLAND im Homeoffice/Büro ist eine Kunststoffunterlage einzusetzen. In Räumen, die ständig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, sollten Sie für eine ausreichende Beschattung sorgen, da Ziegenhaar bei starker Lichteinwirkung empfindlich reagiert.

Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Pflege- und Reinigungshinweisen. Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen nach bestem Wissen beraten. Falls bei der Verlegung Ihres tretford Teppichschäden infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Hinweise auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Bei allen aufkommenden technischen Fragen – auch zur Pflege – rufen Sie uns bitte an.

Wir sind sicher, dass Sie bei Beachtung unserer Verlegehinweise lange Freude an Ihrem tretford Teppich haben werden.

Weseler Teppich GmbH & Co. KG  
Emmelsumer Straße 218  
D-46485 Wesel  
Te. +49 (0) 281 819 35  
[www.tretford.de](http://www.tretford.de)  
e-mail: [service@tretford.de](mailto:service@tretford.de)



## Dear Carpet Installer, dear Customer,

some important things must be observed prior to installing carpet tiles by tretford. To safeguard this quality product's utility value and serviceability over the long run, it is critical that the carpet tiles are professionally installed. In principle, the recognized standards set out in the German Construction Contract Procedures (VOB), along with corresponding DIN specifications (DIN 18365) for flooring works, apply. It is up to you as the installer to meet your obligation to carefully inspect the subfloor as well as the material to be processed.

### The subfloor

#### General information

In general, the entire subfloor should be fully sanded, vacuumed and primed; cracks must be filled. If the entire subfloor cannot be prepared in this way you should at least fill and smooth any stress cracks. Carpet and adhesive residues must be completely removed; also remove any oil or paint residues. The subfloor should be clean and level to ensure that the tiles will show no warping and lie perfectly flat against the subfloor. It is critical that the subfloor is completely dry (this can be determined by an expert if need be). If the subfloor is wood, the floor boards must be level and structurally solid. Check for loose floorboards and fasten them securely. If necessary, they should be sanded and filled in. To compensate for any noticeable differences in height, you can use a thin chipboard (16 mm V 100) – floating installation.

#### Installation

Prior to installing, check quantity and color information on product box. Ensure that the production number is the same on all boxes. Storage and transport of the carpet tiles should be horizontal to prevent unnecessary material stress. tretford tiles should be given enough time to adapt to the indoor climate before installation. Ensure that the unwrapped tiles are stored at room temperature (18-22°C) and a relative humidity of 40-60% at least 24 hours prior to installation. Preferably these conditions are also in place during installation. If tretford are laid while cold, they could exhibit stiffness and have residual tension. This could lead to tiles that don't lie evenly against the floor.



#### Installing tretford INTERLIFE and INTERLAND carpet tiles


##### General information


In contrast to other textile flooring, carpet tiles by tretford don't have a noticeable pile direction thanks to their particular manufacturing process. For a best possible installation result, the tiles should be laid in a checkerboard pattern (see room layout and installation). Owing to the surface structure, it's not possible to get accurate crosshairs where the 4 tiles meet. Specially conceived with fleece backing, the tiles are made for loose lay installation. We recommend partial or full-surface adhesion of the tiles for optimum laying behaviour. Please use adhesives from brandname adhesive manufacturers that are suitable for fleece backing. When used commercially with castor chairs, tackifier adhesive is a must. A special manufacturing process prevents tretford products from fraying and allows them to be easily cut.



##### Room layout and installation:

1. Install whole tile in the room entrance area
2. Set angles through room center
3. Put down branch-offs in the separate rooms. Last tile goes in to relative room center.
4. Ensure exact placement of center tile.
5. Place next tile with rib structure offset by 90°
6. At room perimeters fit the carpet tiles flush (though without surface tension) with wall – using carpet smooth edge and yardstick.
7. Proceed this way in all rooms.

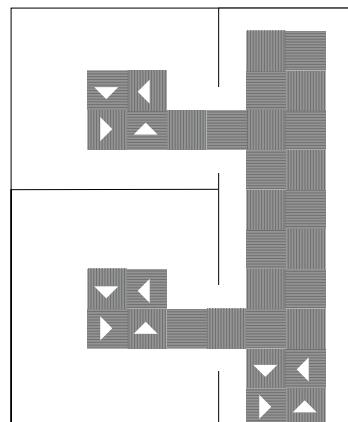

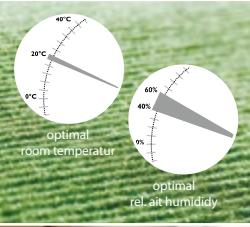

## Special installation information

By means of a precise diagonal cut you will get triangles. Install them in any desired color combination. The design possibilities are endless. Please note that small-scale customized designs may make glue-down installation necessary.

## Important directions for use

Goat hair shows hygroscopic behavior, in other words, it stores moisture. tretford carpeting thereby plays a big role in assuring a balanced and healthful indoor climate. Just like every other product that was manufactured using natural components, our carpeting has an own inherent moisture that can only be preserved if you provide a relative humidity of between 40 and 60%. It is only when these conditions are met that the highly durable, easy-care tretford carpeting can develop its anti-static, dust-bonding, climate-regulating characteristics which make it beneficial to your health.

If your tretford carpet is to be used in offices (with castor chairs), we recommend you opt for our INTERLIFE carpet products. When using tretford INTERLAND for a home office/office, be sure to use an office chair mat to protect your carpet. Since goat hair is sensitive and reacts to strong light, it is necessary to provide shade that blocks out UV radiation in rooms exposed to constant strong sunlight.

Comprehensive information can be found in our Care and Cleaning instructions. This information is intended to advise you to the best of our knowledge, which is based on tests that we conducted as well as on practical experience. We cannot assume liability in case your tretford carpeting is damaged during installation as a result of non-compliance with this general information.

Should you have any technical questions – or questions regarding carpet care – please feel free to call us.

We are confident that you will be able to take pleasure in your tretford carpeting for a long time if you observe the provided carpet installation advice.



## Beste stoffeerder, beste klant,

Voor het leggen van onze tegels is het belangrijk een aantal zaken in oogenschouw te nemen. Om de levensduur en de belastbaarheid van dit kwalitatief hoogwaardige product langdurig te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tapijttegels vakkundig worden gelegd. In principe gelden voor het leggen de bekende voorschriften voor het stofferen van tapijt (DIN 18365). U als stoffeerder bent verantwoordelijk voor zowel de ondergrond als het te verwerken materiaal.

### De ondergrond

#### Algemeen

Controleer of de ondervloer voldoende schoon, droog, drukvast, vormvast en vlak is. Wanneer dit niet het geval is, moet u in ieder geval eventuele scheuren egaliseren, oude lijm-, tapijt-, olie- en verfresten verwijderen. Voor het beste resultaat moeten de tegels helemaal vlak op de grond liggen. Belangrijk is, dat de ondergrond voor het leggen absoluut droog is (eventueel door een vakman laten testen). Indien de tegels op een ondergrond van linoleum of vinyl worden gelegd, dient deze vloer grondig te worden gereinigd (vetvrij maken of opruwen met schuurmachine), waarna deze van een antislip dient te worden voorzien. Informeer hiervoor bij uw lijmleverancier. Bestaat de ondergrond uit hout, moet worden gecontroleerd of de planken goed vastzitten en of zij eventueel moeten worden bijgeschaafd of geëgaliseerd. Dit kan door middel van hardboardplaten, spaanplaten (16 mm V100) of een zwevende vloer (Struktus, Jum Pax). Houten vloeren met een groef kunnen geëgaliseerd worden met een vezelgewapend zelflijvende egalisatiemiddel.



### Het product

Voor het leggen eerst het aantal dozen, de kleur en productienummers controleren. Deze gegevens staan op elke doos. Transport en opslag van de tegels moet liggend plaatsvinden, zodat er geen spanning in het materiaal wordt opgebouwd. De tretford tegels moeten voldoende tijd krijgen om zich aan het ruimtelijk klimaat aan te passen, alvorens ze gelegd worden. Let u er dus op, dat de uitgepakte tegels 24 uur voor het leggen bij een kamertemperatuur (18°-20°C) en bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 40-60% worden bewaard. Wij adviseren u deze waarden ook bij het leggen aan te

houden. Wanneer de tapijttegels te koud worden gelegd, kunnen ze namelijk stijf zijn en kan er een restspanning in zitten, hetgeen ertoe kan leiden, dat de tegels niet vlak op de grond liggen.

#### Het leggen van INTERLIFE en INTERLAND tegels


##### Algemeen

In tegenstelling tot andere textiele vloerbedekkingen hebben de tretford tegels door de bijzondere vervaardiging geen herkenbare poolrichting. Voor het beste legresultaat moeten de tegels in schaakbordpatroon (zie afbeeldingen) gelegd worden. De tegels zijn speciaal voor deze manier van leggen ontwikkeld. Door de oppervlaktestructuur kan in het midden van vier aan elkaar liggende tegels geen lijnenkruis ontstaan. Hoewel vier tegels altijd een vierkant zijn. Elke tegel heeft 125 ribbels. Voor een optimaal legresultaat adviseren wij de tegels gedeeltelijk of volledig te fixeren met een lijmsoort die voor een vliesrug geschikt is (bijv. UzinU1000). Bij projecten waar gebruik wordt gemaakt van zwenkwielens is een antislip fixering vereiste. tretford tapijt kan dankzij de bijzondere productiemethode zonder problemen gesneden worden en raakt niet aan randen en bij naden.



#### Ruimtelijke indeling en verwerking:

Bij het leggen, beginnen vanuit het midden van de ruimte (m.b.v. hartlijnen). Nadat de eerste tegel geplaatst is, alle volgende in schaakbordpatroon (om-en-om) verder leggen. Een te snijden tegel legt men op de laatste gelegde hele tegel strak tegen de plint aan. Langs de tegen de plint gelegde tegel snijdt men de onderliggende tegel door. Het gedeelte dat niet

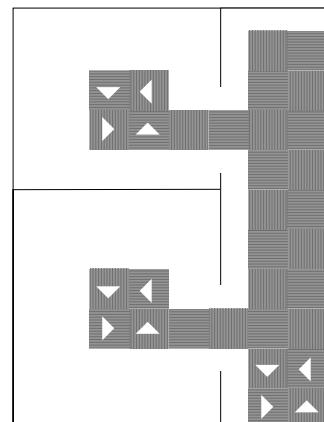




onder de tegel vandaan komt, past dan precies in de overgebleven ruimte (let op de richting van de ribbel).



### Belangrijke gebruiksinstructies

Door de hygroscopische eigenschappen van geitenhaar (d.w.z. het materiaal houdt vocht vast, kan vocht uit de lucht opnemen en deze ook weer afgeven) draagt ons tapijt bij aan een evenwichtig ruimtelijk binnenklimaat. Net zoals bij ieder product, dat uit natuurlijke bestanddelen bestaat, bezit ons tapijt een zogenaamde hoeveelheid vocht, die echter alleen dan behouden blijft, wanneer de relatieve luchtvochtigheid constant tussen 40 en 60% ligt. Pas dan ontwikkelt ons tapijt de voor zijn levensduur en voor uw gezondheid belangrijke eigenschappen: antistatisch, stofbindend, klimaatregulerend, slijtvast en makkelijk in onderhoud.

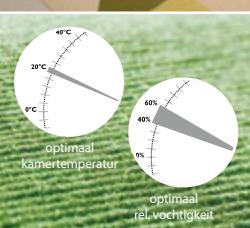

Het is belangrijk om voor voldoende zonverring te zorgen. Bij extreme belasting, projectmatig gebruik resp. gebruik van bureaustoelen met zwenkwieien adviseren wij onze INTERLIFE kwaliteiten. Langdurig sterke UV-straling moet worden vermeden, omdat de UV-stralen de lichtechtheid van de kleuren nadelig kunnen beïnvloeden.



Uitgebreide informatie over onderhoud kunt u vinden in onze brochure met onderhoudsinstructies en vlekken tips.

Met deze leginstructies proberen wij u vanuit onze ervaring en kennis zo goed als mogelijk te adviseren. Als er bij het leggen van ons tapijt schade ontstaat door het niet in acht nemen van onze leginstructies zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Neem gerust contact op bij vragen. Wij zijn ervan overtuigd, dat u met het opvolgen van onze instructies nog jarenlang plezier zult beleven aan uw tretford tapijt.



## Cher poseur, Cher client,

Avant de poser dalles tretford, il est impératif d'observer certaines règles élémentaires. Une pose correcte et professionnelle de ces produits de qualité est indispensable pour assurer et maintenir durablement la longévité et la solidité de vos lames/dalles de moquette tretford. D'une manière générale, l'exécution de cette pose est soumise aux règles de l'art de la réglementation allemande VOB en vigueur, ainsi qu'aux consignes de la norme DIN 18365, relatives à la pose des revêtements de sol. En tant que poseur de moquette, vous êtes tenu de procéder avec soin et de contrôler tant le support que le matériau à utiliser.

### Le support

#### Généralités

En principe, tout support devrait être intégralement poncé, aspiré, ap-prétré, ragréé et lissé.

À défaut de pouvoir réaliser ces travaux préliminaires sur l'ensemble de la surface, bouchez-en au moins les fissures, et laissez le sol au maximum. Dans tous les cas de figure, il vous faut enlever tous les restes de colle ou de vieille moquette, ainsi que les éventuels résidus d'huile ou de peinture. Pour pouvoir garantir la parfaite stabilité des dalles au sol, le support doit être entièrement propre et plan. Il est par ailleurs essentiel que le sol soit parfaitement sec avant de commencer la pose ; en cas de doute, n'hésitez pas à le faire contrôler par un professionnel. Si le support est en bois, il est recommandé de vérifier la bonne tenue des lames du parquet, et, selon leur état, de les poncer et d'en boucher les jointures. Pour compenser de trop grandes différences de niveau, on peut éventuellement poser un mince panneau de particules flottant (V 100 en 16 mm).



### Le produit

Avant la pose, vérifiez la quantité, le coloris, le bain et la référence des cartons livrés. Ces indications figurent sur chaque carton. Le stockage et le transport des dalles doivent se faire à plat, pour ne pas déformer le matériau. Avant la pose, les dalles tretford ont besoin d'un certain temps d'acclimatation. Veillez donc à entreposer les lames/dalles déballées à température ambiante (entre 18 et 20 °) et à une humidité relative entre 40 et 60 % environ, 24 heures avant la pose.

## Pose de dalles tretford : INTERLIFE & INTERLAND


#### Généralités


Contrairement à d'autres revêtements de sol textiles, les dalles tretford, fabriquées selon un procédé particulier, n'ont pas de sens de poil visible. Pour optimiser le résultat final, les dalles seront posées en damier (cf. Agencement & pose). Au centre de 4 dalles voisines se rejoignant, la structure de leur surface ne permet pas d'obtenir de croisiture absolue. Nous recommandons de fixer les dalles partiellement ou en surface afin d'obtenir un résultat optimal. Pour ce faire, veuillez utiliser les adhésifs des fabricants de colle de marque qui sont adaptés au dos du non-tissé et qui correspondent au support. Dans un espace public sollicité par des sièges à roulettes, la mise en œuvre d'un fixatif est incontournable. Grâce à un procédé de fabrication particulier, tretford se laisse facilement couper, sans risque de voir ses bords ou ses raccords s'effilocher.



#### Agencement et pose/procédure :

1. oser des dalles entières dans la zone d'entrée.
2. Poser à angle droit, en partant du milieu de l'espace à recouvrir.
3. Poser les ramifications vers les autres espaces. Poser la dernière dalle au centre (relatif) de l'espace à recouvrir.
4. Placer la dalle centrale avec précision.
5. Appliquer la dalle suivante avec la structure nervurée décalée de 90 °.
6. En bordure de pièce, ajuster les dalles à l'aide d'une lame plate et du mètre pliant, de manière à bien les aligner aux murs, sans déformation, ni tension.
7. Poursuivre ainsi pour tous les espaces à recouvrir.

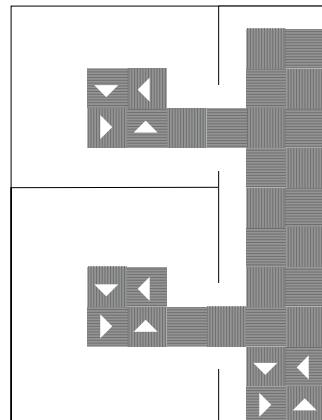

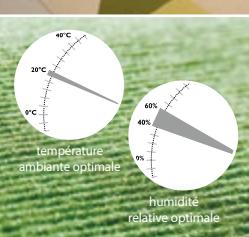

## Consignes particulières

Vous pouvez également laisser libre cours à votre créativité et, par exemple, poser les dalles tretford en diagonale dans l'espace à recouvrir.

Petite astuce, grands effets : les dalles coupées en diagonale permettent d'obtenir des triangles, lesquels, déclinés en différentes couleurs, vous offrent une liberté d'agencement illimitée. Veuillez noter que vous risquez d'avoir recours à une fixation en cas de solutions personnalisées avec de petits élément.

## Importants conseils d'utilisation

Le poil de chèvre jouissant de propriétés hydroscopiques (le rendant capable d'absorber l'humidité de l'air) votre moquette tretford contribue fortement à vous garantir un climat ambiant équilibré. Comme tout produit fabriqué à base de composants naturels, ce revêtement dispose d'une certaine « humidité propre » qui ne perdure toutefois que lorsque l'humidité relative de l'air reste constante entre 40 et 60 %. C'est indispensable à la conservation des propriétés de tretford, garantes de sa longévité et de votre santé : antistatique, antipoussière, régulatrice de climat, inusable et d'entretien facile.

Si tretford est mise en œuvre au bureau (risquant par là d'être sollicitée par des chaises à roulettes), nous recommandons nos produits INTERLIFE. Vous avez choisi tretford INTERLAND pour aménager vos espaces professionnels ? Ne manquez, le cas échéant, de vous équiper d'un tapis protecteur en plastique. Le poil de chèvre étant sensible à l'action de la lumière intense, veillez à suffisamment assombrir les espaces exposés en permanence à un fort rayonnement UV.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre brochure consacrée à l'entretien et au nettoyage. Par le biais des conseils ici dispensés, nous tenons à vous faire profiter au mieux de nos essais et de notre expérience pratique. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages apparus lors de la pose de votre tretford, résultant du non-respect de ces consignes générales. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions techniques qui pourraient se poser, même lorsqu'elles ont trait à l'entretien.

Et si vous observez nos consignes de pose, soyez assuré que votre moquette tretford vous procurera de longues années de plaisir et de satisfaction.



Notizen | Notes | Notities | Notes

Notizen | Notes | Notities | Notes